



K.IHB01
BODY SHELL MINI-INFERNO T1



K.IHB02
BODY SHELL MINI-INFERNO T2



K.IHB03
BODY SHELL MINI-INFERNO T3



K.IHB04
BODY SHELL MINI-INFERNO T4




K.IHB10
BODY SHELL MINI-INFERNO (CLEAR)



K.IHD01
DECAL SHEET MINI-INFERNO T1/T2



K.IHD02
DECAL SHEET MINI-INFERNO T3

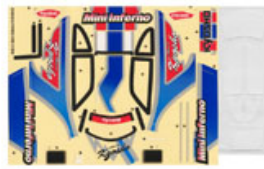

K.IHD03
DECAL SHEET MINI-INFERNO T4



K.IHD04
DECAL SHEET MINI-INFERNO ARR



K.IHD201
DECAL SHEET HALF8 0.9



K.IHTH01W
CUBIC TIRE W/WHITE WHEEL HALF8 (4)



K.IHTH01Y
CUBIC TIRE W/YELLOW WHEEL HALF8 (4)



K.IHTH02SM
MICRO BLOCK TIRE W/CHROMED WHEEL HALF8 (4)



K.IHTH02W
MICRO BLOCK TIRE W/WHITE WHEEL HALF8 (4)



K.IHTH02Y
MICRO BLOCK TIRE W/YELLOW WHEEL HALF8 (4)



K.IHTH03SM
X-PATTERN TIRE W/CHROMED WHEEL HALF8 (4)



K.IHTH03Y
X-PATTERN TIRE W/YELLOW WHEEL HALF8 (4)



K.IHTH04KO
SLICK TIRE W/ORANGE WHEEL HALF8 (4)



K.IHTH05SM
MICRO-X TIRE W/CHROMED WHEEL HALF8



K.IHTH05W
MICRO-X TIRE W/WHITE WHEEL HALF8 (4)



K.IHTH06W
HIGH TRACTION TIRE W/WHITE WHEEL



K.IHTH06Y
**HIGH TRACTION TIRE W/YELLOW WHEEL
HALF8 (4)**



K.IHTH07Y
**BLOCK-PATTERN TIRE W/YELLOW WHEEL
HALF8 (4)**



K.IHW01
**BALL BEARING MINI-INFERNO (KIT)
4X8X3MM (8PCS)**



K.IHW02-F
FRONT STABILIZER SET MINI-INFERNO



K.IHW02-R
REAR STABILIZER SET MINI-INFERNO



K.IHW04
ALU MOTOR MOUNT - MINI INFER



K.IHW05
AL SUSP SHAFT HOLDER FLR - MINI INFER



K.IHW06
ALUMINUM KNUCKLE ARM SET (2)



K.IHW06-1
BUSHING FOR ALU KNUCKLE HALF8



K.IHW07R
**ALUMINUM REAR SHOCK STAY - MINI
INFER**



K.IHW08BL
COLOUR SCREW SET BLUE - MINI INFER



K.IHW08R
COLOUR SCREW SET RED - MINI INFER



K.IHW10
TITANIUM SLIPPER SHAFT MINI-INFERNO



K.IHW11F
**FRONT TITANIUM DRIVE SHAFT MINI-
INFERNO**



K.IHW11R
**REAR TITANIUM DRIVE SHAFT MINI-
INFERNO**



K.IHW12
TITANIUM SCREW SET MINI-INFERNO



K.IHW13
X-SPEED HALF 8 SP MOTOR



K.IHW14
FRONT OIL SHOCK MINI INFERNO



K.IHW14-2
FRONT SHOCK CASE (2) IHW14



K.IHW14-3
SHOCK SHAFT(L=33/2PCS/IHW



K.IHW15
REAR OIL SHOCK MINI INFERNO



K.IHW15-2
REAR SHOCK CASE (2) IHW15



K.IHW17
CARBON REAR SHOCK STAY MINI-INFERNO



K.IHW18
ALU FRONT UPPER PLATE MINI-INFERNO



K.IHW19
CARBON SUSP SHAFT HOLDER



K.IHW20
CARBON SUSP SHAFT HOLDER



K.IHW21
CARBON STEERING PLATE MINI-INFERNO



K.IHW22
DELRIN GEAR SET MINI-INFERNO




K.IHW23
ALUMINIUM REAR HUB MINI-INFERNO



K.IHW24
ALU DRIVE WASHERS MINI-INFERNO (4)



K.IHW26
ALU SUSP SHAFT HOLDER RR/LR HALF8

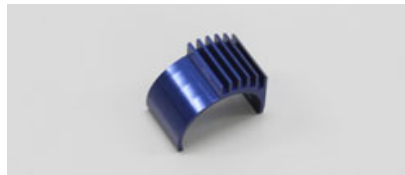

K.IHW27
ALU MOTOR HEATSINK HALF8



K.IHW29R
UNIVERSAL SWING SHAFT REAR MINI-INFERNO (2)



K.IHW30
ALUMINIUM CENTER SHAFT MINI-INFERNO



K.IHW31
ALUMINIUM CUP JOINT SET MINI INFERNO (4)



K.IHW32
X-SPEED HALF 8 HI-TORQUE MOTOR




K.IHW33-12
PINION GEAR 12T MINI INFERNO (SHAFT 2.0)



K.IHW33-14
PINION GEAR 14T MINI INFERNO (SHAFT 2.0)



K.IHW34
WHEEL ADAPTER 1/10 - HALF8 EP/GP

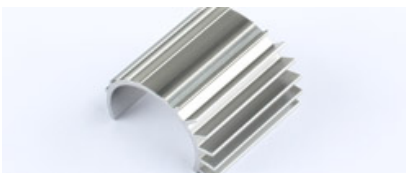

ORI65033
ALUMINIUM HEATSINK FOR MINI INFERNO



K.IH15BL
BLUE WING - MINI INFERNO



K.IH15W
WHITE WING - MINI INFERNO



K.IH15Y
YELLOW WING - MINI INFERNO



K.IH230-20
FRONT HUB SET #20 HALF8 0.9



K.IH230-22
FRONT HUB SET #22 HALF8 0.9



K.IH35-10
PINION GEAR 10T MINI INFERNO



K.IH35-12
PINION GEAR 12T MINI INFERNO



K.IH35-14
PINION GEAR 14T MINI INFERNO



K.IH35-16
PINION GEAR 16T MINI INFERNO



K.80446
KYOSHO ALUMINIUM FIELD BOX



K.87616
**KYOSHO CARRYING BAG SS-SIZE
(340x290x130)**



K.87614
KYOSHO CARRYING BAG TOURING 1:10 M-SIZE



K.87823
KYOSHO PROPO BAG (340x260x150)



ORI13045
**ORION SUPERCHARGE 1600 MICRO PACK
(7.2V) MINI INFERNO PLUG**



ORI14150
**CARBON LIPO BATTERY 1500-20C SADDLE
(7.4V) MINI-INFERNO**



ORI30147
**ADVANTAGE LIPO IQ240 CHARGER
(EU/220V) 800mAh-2/3S-Balance**



ORI30163
**MINI-INFERNO COMBO IQ240 CHARGER
(EU) + BATTERY (ORI30147+ORI14150)**



ORI66047
**VORTEX MINI-INFERNO COMBO 1:18 (ESC
25A/4200KV MOTOR)**



ORI66048
**VORTEX MINI-INFERNO COMBO 1:18 (ESC
25A/5300KV MOTOR)**



K.1710V
ALUMINIUM ANTENNA HOLDER II



K.80464
KYOSHO PARTS BOX (M)



K.96625
SP BALL BEARING LIQUID




K.36219
KNIFE EDGE REAMER KYOSHO (695101)

**EXPLODED VIEW
EXPLOSIONSZEICHNUNG
Vue éclatée
DESPIECE
分解図**

▶ Connect battery switch transmitter and receiver ON. Position steering trim in neutral, and installed servo horn at the angle shown below. After installation, adjust the steering trim until the car is running in a straight line (P.18).
 Akku am Modell anschließen und RC-Anlage einschalten. Neutralposition des Servos ermitteln und Servohorn wie dargestellt montieren. Beim ersten Betrieb des Modells den exakten Geradeauslauf mit der Servodirrigung korrigieren (siehe Seite 18).
 Connecter la batterie, mettre sur "ON" la radio-commande puis le récepteur. Placer les trim de direction au neutre et fixer le palonnier de sauto-servo selon l'angle indiqué ci-dessous. Après installation, régler le réglage avec le trim de direction afin que la voiture roule droit (P.18).
 Conecte la batería, conecta la emisora y luego al receptor. Coloque el trim de dirección de la emisora en neutral (centro) e instale el horn de servo tal y como figura el dibujo. Después de instalar, ajuste el ajuste con el modo de dirección hasta que el modelo vuele en línea recta (P.18).
 ハウスの電源スイッチと送信機と受信機をONにします。直進位置でサーボホルンを下の図の角度に組み立てます。組み立て後、車が進まらなくなるまで直進位置で調整(P.18)します。




approx. 90°
ca. 90°
environ 90°
aprox. 90°
約90°

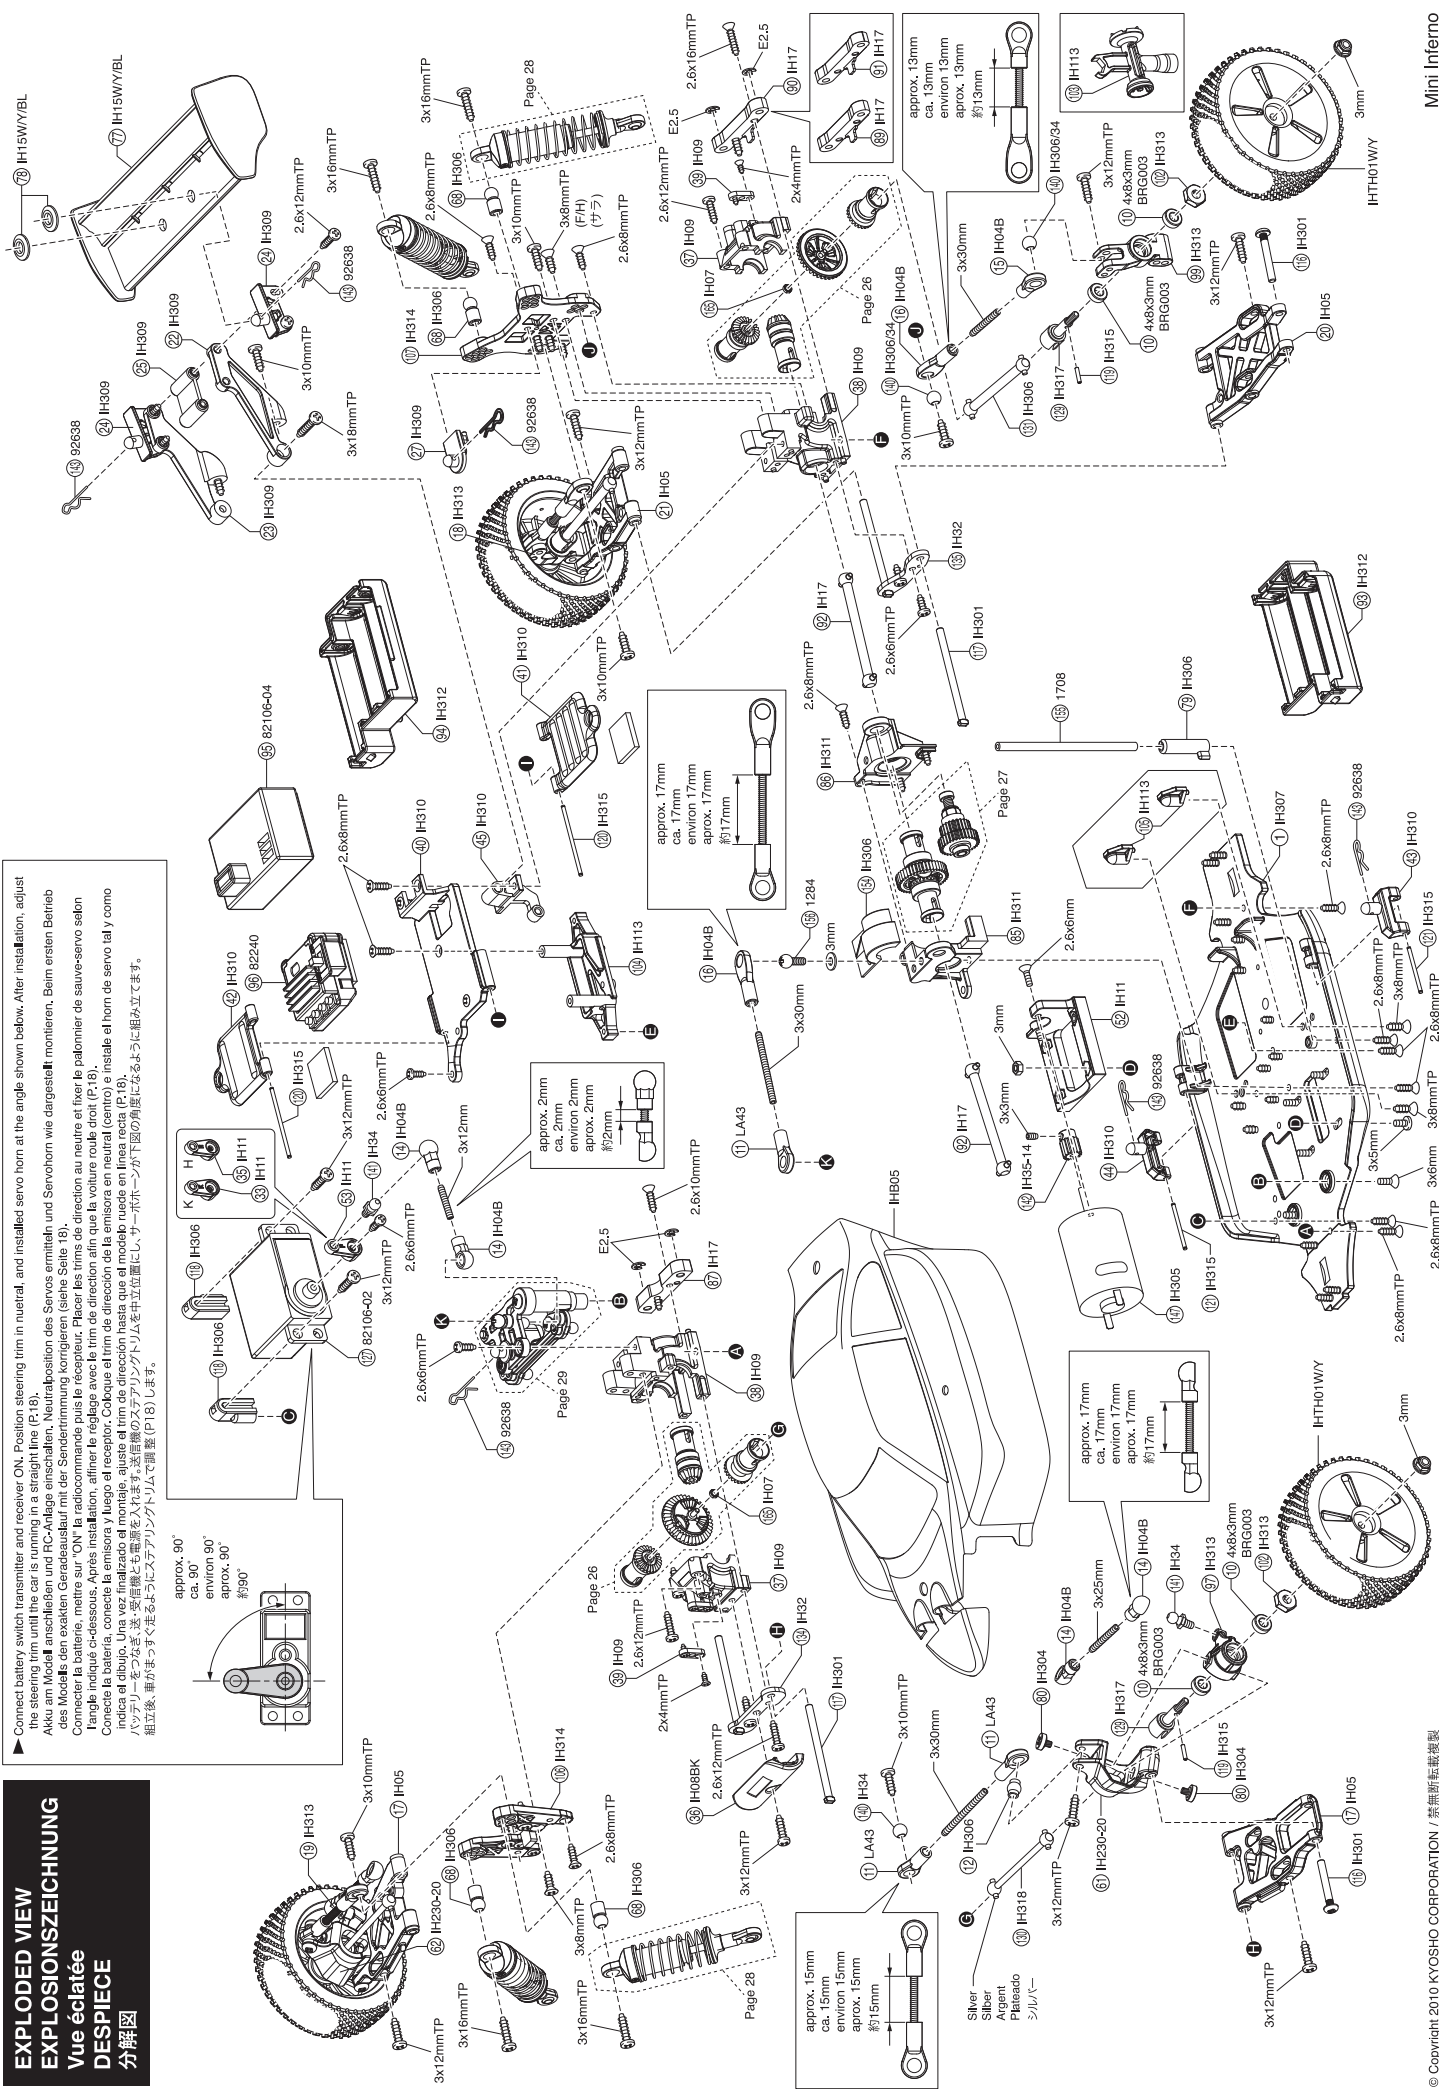

Differential (Front, Rear) / Gear Differential(Vorne, Hinten) /
Differential(Avant, Arrière) / Diferencial(Delantero, Trasero) / テアギヤ (フロント/リア)

- 2.6 x 6mm F/H Screw
SK Schraube
Vis FH 2.6x6mm
Tornillo 2.6x6mm F/H
サアビス 3
- ⑩ 6 x 10 x 3mm Ball Bearing
Kugellager
Roulements à billes
Rodamiento
ヘアリング 4

▲ Use Wrench Tool to tighten 2.6mm x 6mm screw.
Kreuzschlüssel verwenden, um 2,6x6 mm Schraube festzuziehen.
Utiliser la clé en croix pour le serrage de la vis de 2,6mm X 6mm.
Utilice la llave de tubo para apretar el tornillo 2,6mm X 6mm.
レンチツールを使って2.6x6mmビスを締める。

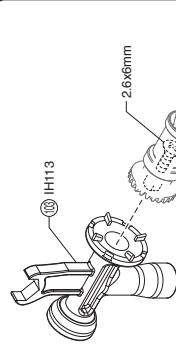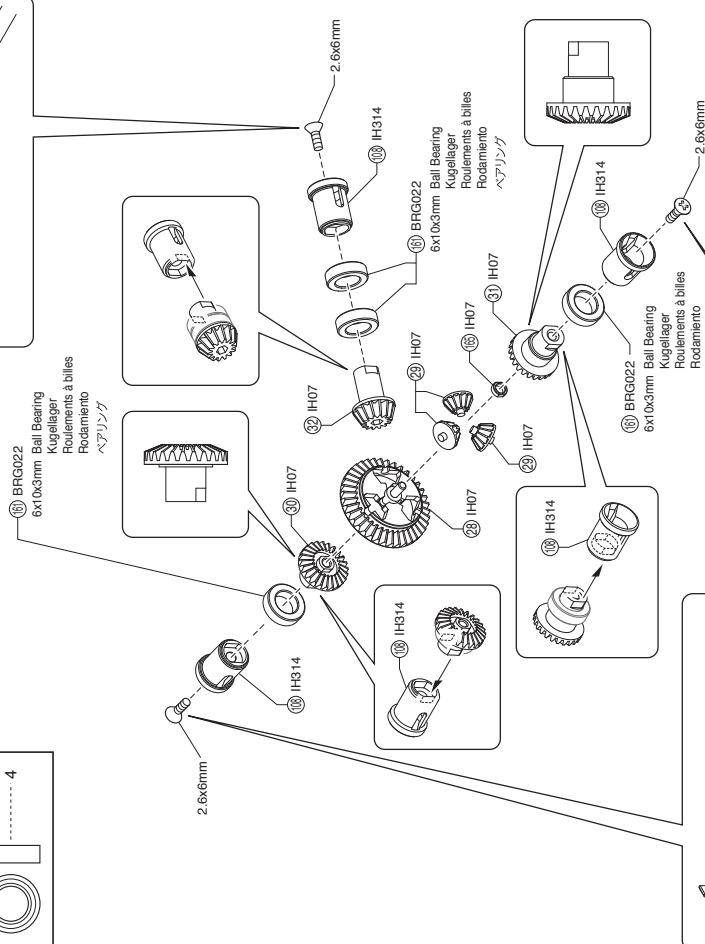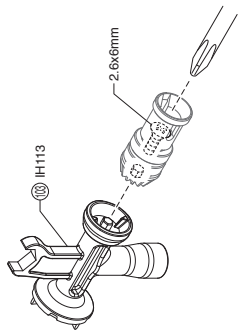


▲ Use Wrench Tool to tighten 2.6mm x 6mm screw.
Kreuzschlüssel verwenden, um 2,6x6 mm Schraube festzuziehen.
Utiliser la clé en croix pour le serrage de la vis de 2,6mm X 6mm.
Utilice la llave de tubo para apretar el tornillo 2,6mm X 6mm.
レンチツールを使って2.6x6mmビスを締める。


Center Differential, Slipper Gear / Mitteldifferential und Rutschkupplung /
Diferencial central & Slipper / Diferencial Central, Embrague / センターデフ、スリッパギヤ

- 2.6 x 6mm F/H Screw
SK Schraube
Vis FH 2.6x6mm
Tornillo 2.6x6mm F/H
サアビス 2
- ⑮ 4mm Flanged Nylon Nut
Stoppmutter
Ecrou Nylon épaulé
Tuercita nylon con collarín
フランジ付ナイロンナット 1
- ⑯ 6 x 12 x 4mm Ball Bearing
Kugellager
Roulements à billes
Rodamiento
ヘアリング 2
- ⑰ 4 x 7 x 2.5mm Metal Bushing
Lager
Bague Métal 4x7x2.5mm
Casquillo Metálico 4x7x2.5mm
メタルブッシュ 1
- ⑱ 3 x 6 x 2.5mm Metal Bushing
Lager
Bague Métal 3x6x2.5mm
Casquillo Metálico 3x6x2.5mm
メタルブッシュ 1

▲ Use Wrench Tool to tighten 2.6mm x 6mm screw.
Kreuzschlüssel verwenden, um 2,6x6 mm Schraube festzuziehen.
Utiliser la clé en croix pour le serrage de la vis de 2,6mm X 6mm.
Utilice la llave de tubo para apretar el tornillo 2,6mm X 6mm.
レンチツールを使って2.6x6mmビスを締める。

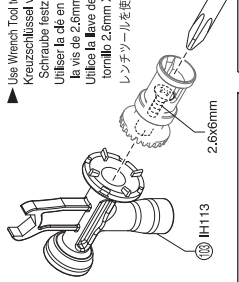


<Center Differential >
<Mitre Gear Differential >
<Differential Central >
<Diferencial Central >
<センターデフ >

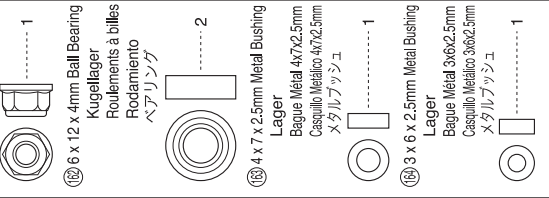

<Slipper Gear >
<Rutschkupplung >
<Couronne de slipper >
<Embrague >
<スリッパギヤ >



- ⑳ BRG007 ※2
Ball Bearing
Kugellager
Roulements à billes
Rodamiento
ヘアリング
- ㉑ IH314
- ㉒ BRG006
6x12x4mm Ball Bearing
Kugellager
Roulements à billes
Rodamiento
ヘアリング
- ㉓ IH11
- ㉔ IH314
- ㉕ BRG006
6x12x4mm Ball Bearing
Kugellager
Roulements à billes
Rodamiento
ヘアリング
- ㉖ IH11
- ㉗ IH314
- ㉘ BRG007 ※2
Ball Bearing
Kugellager
Roulements à billes
Rodamiento
ヘアリング
- ㉙ IH303
- ㉚ IH11
- ㉛ IH303
- ㉜ IH303
- ㉝ Flanged Nylon Nut
Stoppmutter
Ecrou Nylon épaulé
Tuercita nylon con collarín
フランジ付ナイロンナット

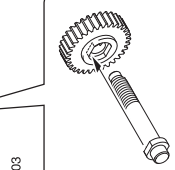


先閉から1/4回転ゆるめる。
1/4 turns unscrewed from closed position.
Ganz schließen, dann 1/4 Umdrehungen öffnen.
Le fermer complètement, puis ouvrir de 1/4 tours.
1/4 vueltas alfojada desde la posición de cerrada.

※1 ※2 Metal bushing included is not available as a spare part. Please replace with ball bearing if required.
Das senenmäßige Gleitlager ist nicht als Ersatzteil lieferbar. Bitte durch ein entsprechendes Kugellager ersetzen.
La bague métal incluse n'est pas disponible en pièce détachée. La remplacer par un roulement à billes si nécessaire.
El casquillo metálico incluido no está disponible como repuesto. Por favor reemplazar con un rodamiento.
ノーマルのメタルブッシュのスペアパーツは販売しておりません。交換時はベアリングをご使用ください。



Shock Absorber / Stoßdämpfer /
Amortisseurs / Amortiguador / ダンパーユニット

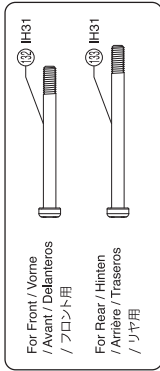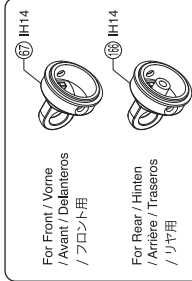




Maintain and clean regularly.
Regelmäßig warten und säubern!
Entretien et nettoyage régulièrement.
Limpiar periódicamente.
定期的に汚れを取ります。

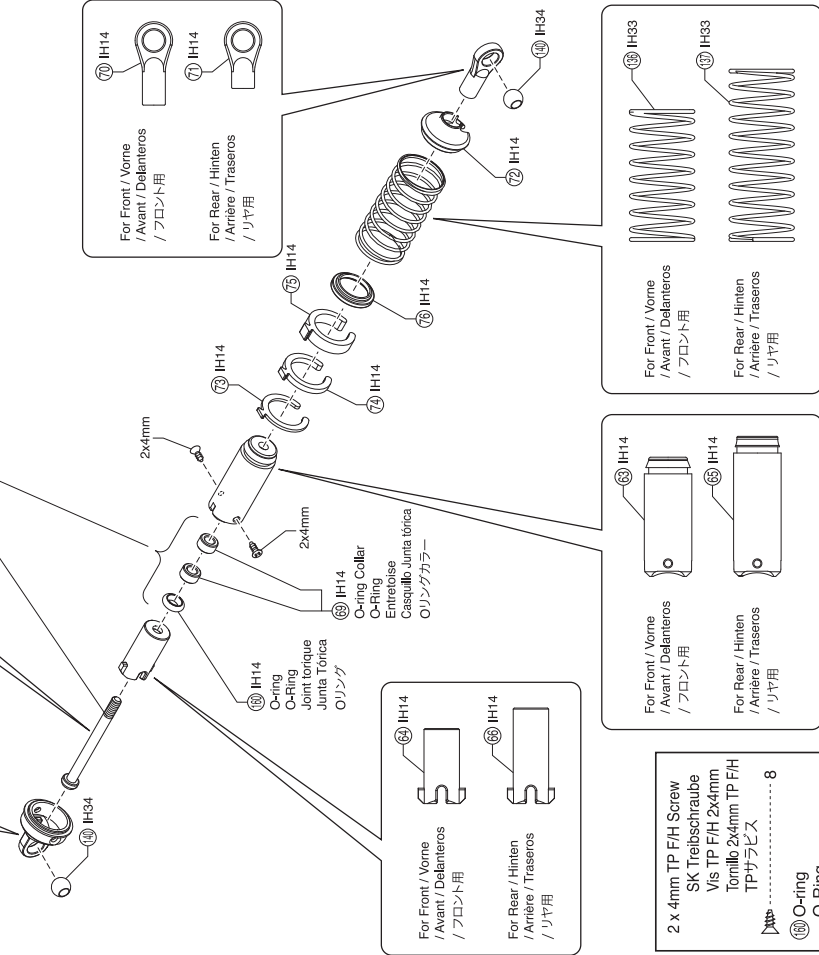

2 x 4mm TP F/H Screw SK Treibschraube Vis TP F/H 2x4mm Tornillo 2x4mm TP F/H TPパラビス	8
③ O-ring O-Ring Joint torique Junta Tórica オリング	4
④ O-ring Collar O-Ring Entrelase Casquillo Junta Tórica オリングカラー	8

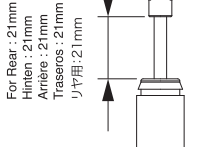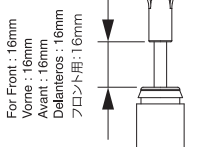

Steering / Lenkung /
Direction / Dirección / ステアリングユニット

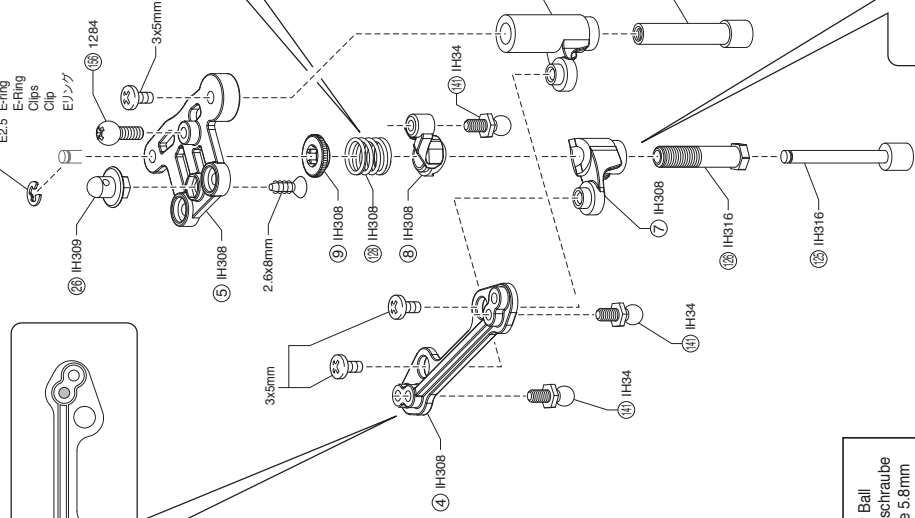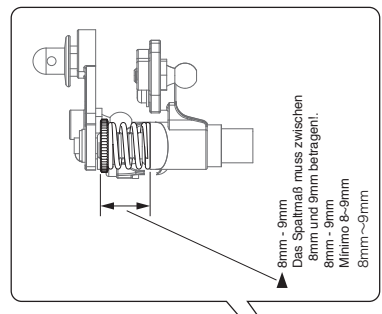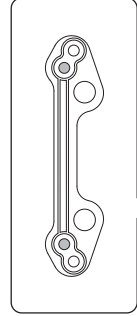

⑮ 5.8mm Pillow Ball Kugelschraube Roule 5.8mm Róula 5.8mm ピロボール	1
2.6 x 8mm TP F/H Screw SK Treibschraube Vis TP F/H 2.6x8mm Tornillo 2.6x8mm TP F/H TPパラビス	1
3 x 5mm Screw LK Schraube Vis 3x5mm Tornillo 3x5mm ビス	3
⑳ 4.8mm Pillow Ball Kugelschraube Roule 4.8mm Róula 4.8mm ピロボール	3
E2.5 E-ring E-Ring E2.5 Clip 2.5mm Clip E2.5 オリング	1

▲ If using a pack type battery and brushless motor, replace the drive train as shown below.
 Bei Verwendung eines Akkupacks mit Brushless Motor, den Antriebsstrang wie dargestellt umbauen.
 Si vous utilisez un pack batterie et un moteur brushless, effectuer les modifications indiquées ci-dessous.
 Si utiliza una pack de baterías y un motor brushless, cambie la transmisión tal y como se indica a continuación.
 バックタイプのバッテリーやブラシレスモーターを使用する場合は、下図を参考にドライブトレインを交換してください。

Differential (Front, Rear) / Gear Differential (Vorne, Hinten) /
 Diferencial (Avant, Arrière) / Diferencial (Delantero, Trasero) / デアギヤ (フロント/リア)

6 x 10 x 3mm Ball Bearing
 Kugellager
 Roulements à billes
 Rodamiento a billes
 ベアリング

1.4mm Nut
 Mutter
 Ecrou
 Tuercas
 ナット


1.4 x 12mm F/H Screw
 SK Schraube
 Vis FH 1.4x12mm
 Tornillo 1.4x12mm FH
 サラビス

O-ring
 O-Ring
 Junta tórica
 Oリング

2.6 x 6mm F/H Screw
 SK Schraube
 Vis FH 2.6x6mm
 Tornillo 2.6x6mm FH
 サラビス




▲ Use Wrench Tool to tighten 2.6mm x 6mm screw.
 Kreuzschlüssel verwenden, um 2,6x6 mm Schraube festzuziehen.
 Utiliser la clé en croix pour le serrage de la vis de 2,6mm X 6mm.
 Utilice la llave de tubo para apretar el tornillo 2,6mm X 6mm.
 レンチツールを使って2.6x6mmビスを締める。

▲ Use Wrench Tool to tighten 2.6mm x 6mm screw.
 Kreuzschlüssel verwenden, um 2,6x6 mm Schraube festzuziehen.
 Utiliser la clé en croix pour le serrage de la vis de 2,6mm X 6mm.
 Utilice la llave de tubo para apretar el tornillo 2,6mm X 6mm.
 レンチツールを使って2.6x6mmビスを締める。

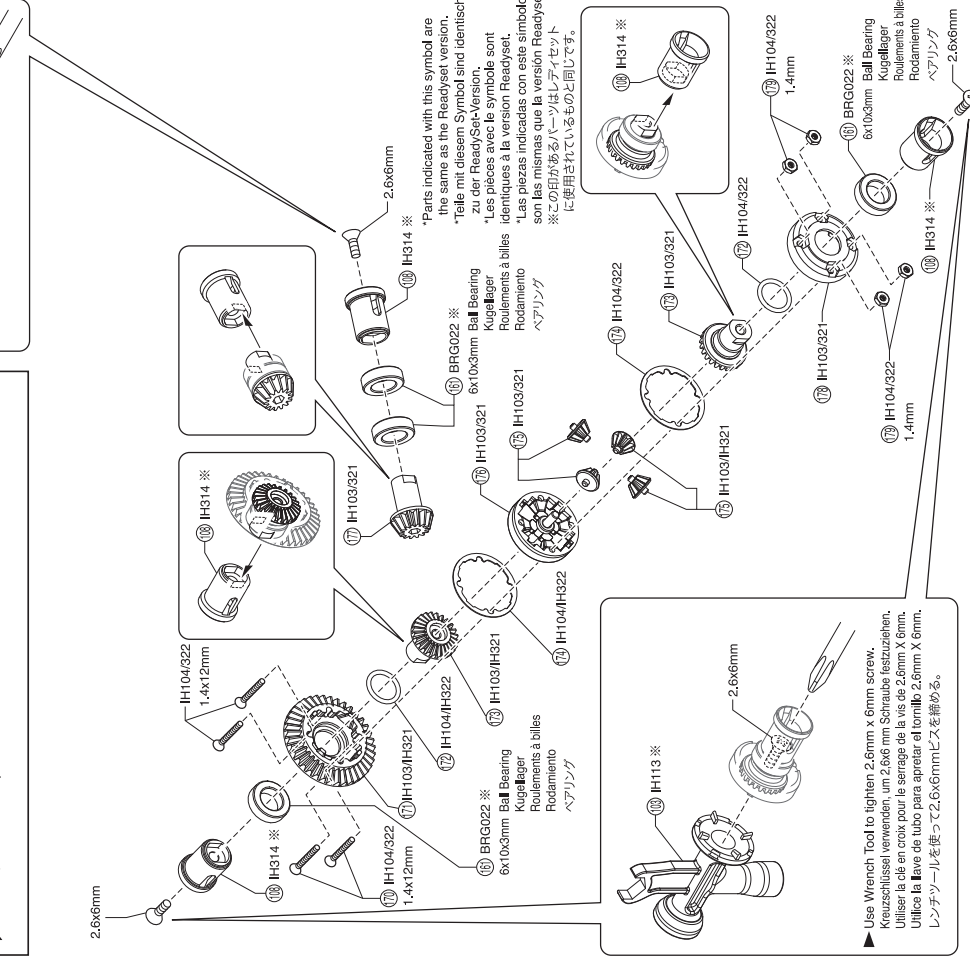

Shock Absorber / Stoßdämpfer /
 Amortisseurs / Amortiguador / ダンパーユニット

▲ By changing to the Oil Shock, the running performance improves dramatically.
 Indem sie zum öl-Schlag ändert, verbessert die laufende Leistung drastisch.
 En changeant en le choc pétrolier, l'exécution courante s'améliore spectaculairement.
 Mediante cambiar al choque de aceite, el funcionamiento corriente mejora dramáticamente.
 オイルダンパーに交換することで、走行性能が大幅に向上します。

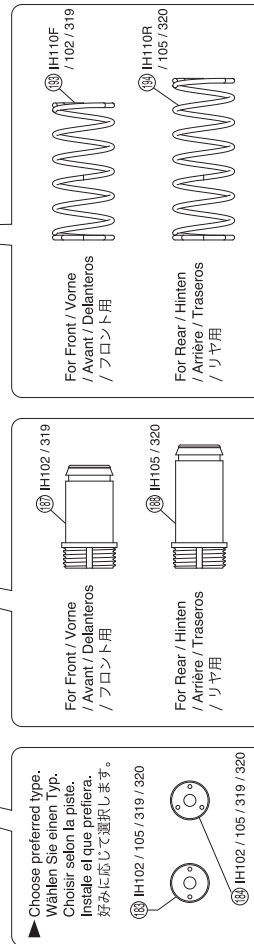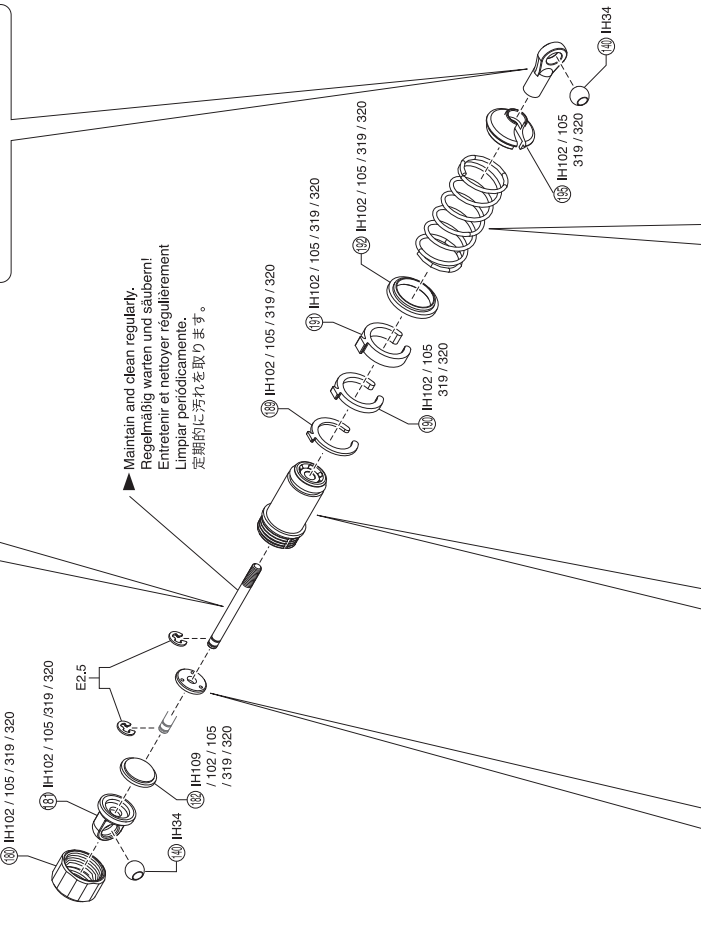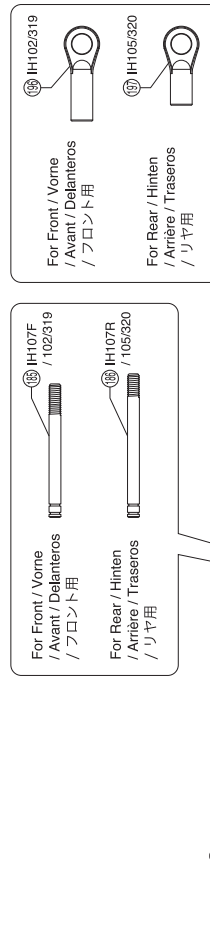

▲ Choose preferred type.
 Wählen Sie einen Typ.
 Choisir selon la préférence.
 Instale el que prefiere.
 好みに応じて選択します。